




[外部接続コネクタのピン番号と信号名]

[Pin Numbers and Signal Names of External Connector]

ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name	ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name	ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name	ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name	ピン番号 Pin No.	信号名 Signal name
1	DC24V	11	YD0A	21	XD06	31	YD01	41	XSCN05
2	DC24V	12	YD0C	22	XD08	32	YD03	42	XSCN07
3	DC24V	13	YD0E	23	XD0A	33	YD05	43	XD01
4	DC24V	14	XSCN00	24	XD0C	34	YD07	44	XD03
5	N.C.	15	XSCN02	25	XD0E	35	YD09	45	XD05
6	YD00	16	XSCN04	26	0V	36	YD0B	46	XD07
7	YD02	17	XSCN06	27	0V	37	YD0D	47	XD09
8	YD04	18	XD00	28	0V	38	YD0F	48	XD0B
9	YD06	19	XD02	29	0V	39	XSCN01	49	XD0D
10	YD08	20	XD04	30	RUN	40	XSCN03	50	XD0F

[外部接続図]


[External Connection Diagram]

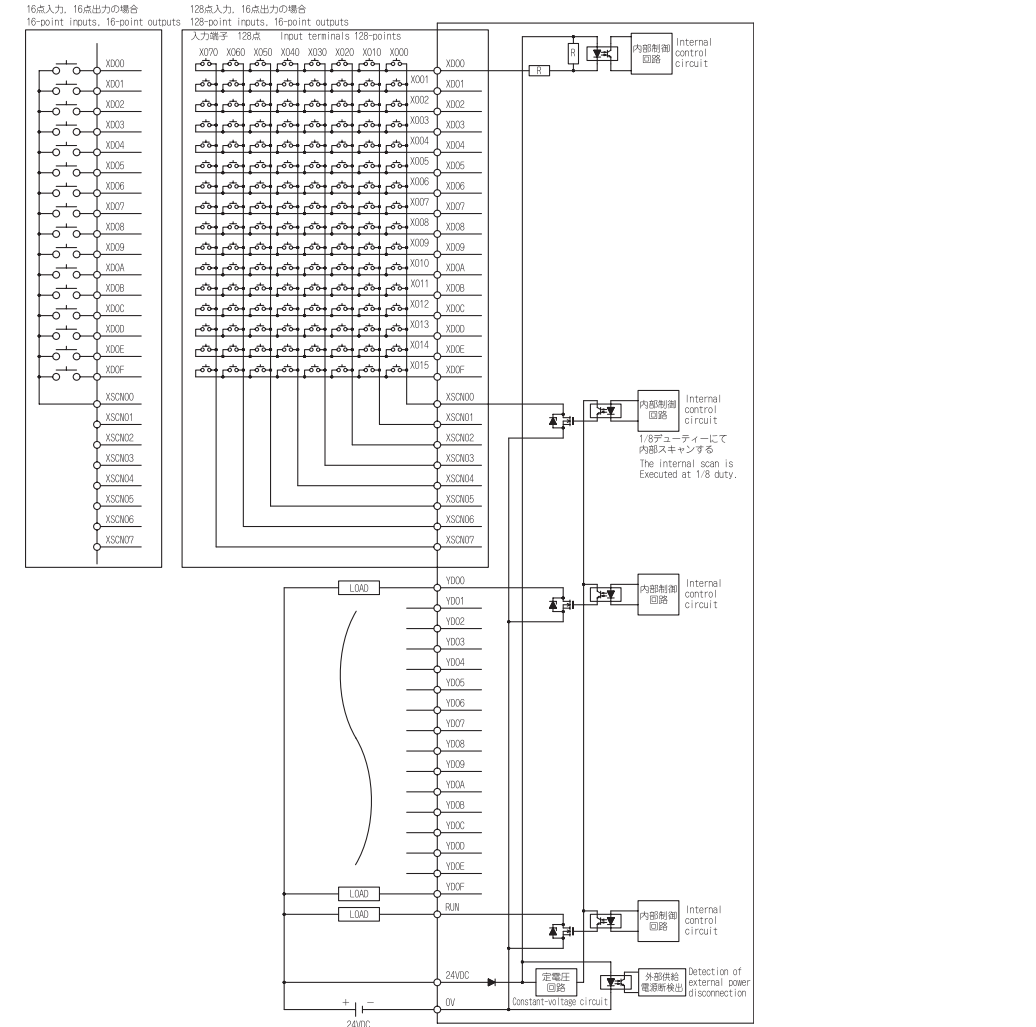


\*1 2つ以上のスイッチが同時に押されていることがあるときは、必ず各スイッチにダイオードを入れてください。(128点入力、16点出力の場合のみ)

\*1 When two or more switches turn on simultaneously, each switch must be provided with a diode. (Only for 128-point input, 16-point output)

128点入力時のダイオード接続

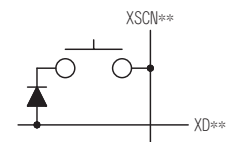

Connecting diodes for 128-point input

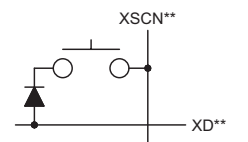


\*2 負荷短絡した場合に、外部機器およびユニットの焼損を防止する目的でRUN出力端子にヒューズ (IEC60127 準拠品) を取り付けることをお勧めします。

\*2 Connecting a fuse (compliant with IEC60127) to the RUN output terminal is recommended so as not to burn out external devices and the unit when the load circuit is shorted.

3. 各部の名称と外形寸法

3. Part Names and External Dimensions

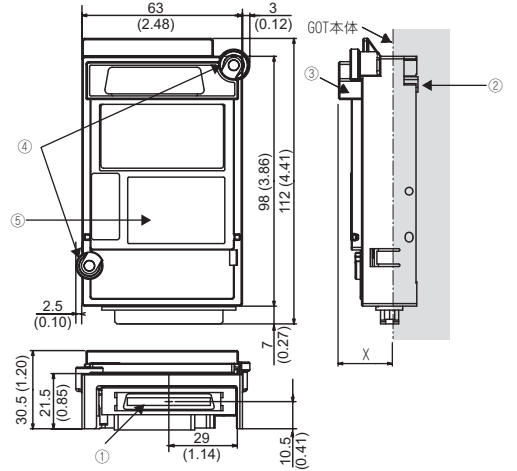

番号	名称	内容
①	外部入出力ケーブル接続用インタフェース	入出力ケーブルを接続するインタフェース
②	拡張コネクタ (前段)	前段の拡張ユニットまたはGOTに装着する拡張用コネクタ
③	拡張コネクタ (後段)	後段の拡張ユニットが装着される拡張用コネクタ
④	取付けネジ	前段の拡張ユニットまたはGOTに固定する取付けネジ
⑤	定格銘板	-

No.	Name	Description
①	External I/O cable connection interface	Interface for connection of the I/O cable
②	Interface connector	Extension connector installed to a front extension unit or the GOT
③	Extension connector	Extension connector to which a back extension unit is installed
④	Mounting screw	Mounting screws fixed with a front extension unit or GOT
⑤	Rating plate	-

Unit : mm (inch)

Dimensions of X when installing the unit on the GOT.

	GOT	GT16	GT15
15型、10.4型の場合	10.4	19.5	21
12.1型の場合	18	18	18
8.4型、5.7型の場合	-	-	23



	GOT	GT16	GT15
15", 10.4"	10.4	19.5 (0.77)	21 (0.83)
12.1"	18	18 (0.71)	18 (0.71)
8.4", 5.7"	-	-	23 (0.91)

4. 取付け方法

4. Installation Procedure

4.1 外部入出力ユニットの取付け方法

4.1 How to install external I/O unit

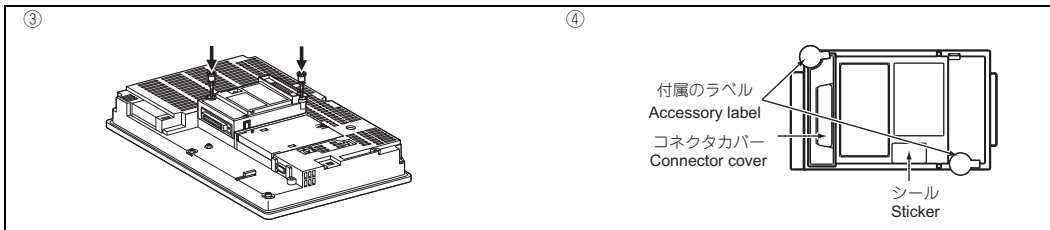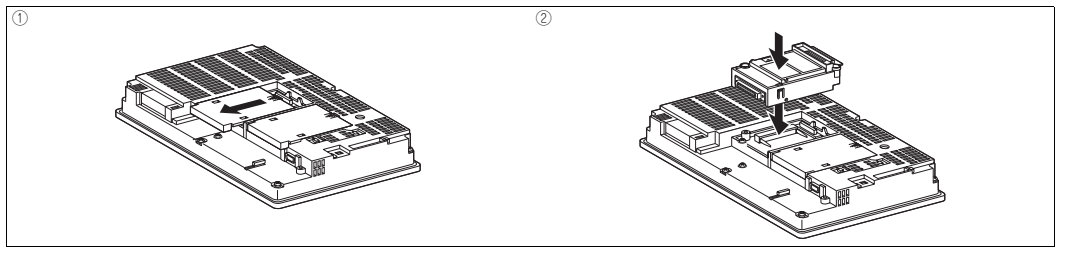

- GOTの電源をOFFします。GOTの拡張ユニットカバー1ヶ所を取り外します。
  - 外部入出力ユニットをGOTのケースの溝に合わせてはめ込みます。
  - 外部入出力ユニットの取付けネジ(2ヶ所)を締付けトルク0.36~0.48N・mで締めて固定します。
  - 後段に拡張ユニットを装着する場合は、コネクタカバーをはずし、シールをはがします。
- 後段に拡張ユニットを装着しない場合は、静電気の進入防止のため、付属のラベルを取付けネジ(2ヶ所)の頭を覆うように貼り付けます。コネクタカバーは装着したままにします。シールは貼り付けたままにします。

- Turn off the GOT. Remove an extension unit cover of the GOT.
  - Fit the external I/O unit in the GOT.
  - Tighten two external I/O unit mounting screws with a torque of 0.36 to 0.48 N·m.
  - When an extension unit is installed on the unit, remove the connector cover and the sticker.
- When an extension unit is not installed on the unit, stick accessory labels over two mounting screws so as not to damage the unit by static electricity. Keep the connector cover fixed. Keep the sticker stuck.


For removing the unit, use the reverse procedure to install the unit. Only one external I/O unit can be installed in the first stage to the third stage of an extension interface.

4.2 外部接続用コネクタの組立て方法

4.2 How to make connector for external connection

外部接続用コネクタは、以下の図を参考に組み立ててください。GOTへの装着時の奥行き寸法、ケーブル曲げ寸法は、GT16またはGT15 本体取扱説明書を参照してください。外部接続用ケーブルを装着する場合は、コネクタのロックがかかるまでコネクタを挿入してください。

Make a connector for the external connection as shown in the following figure. For the depth dimension and the cable bending dimensions for the GOT with the external I/O unit, refer to GT16 User's Manual or GT15 User's Manual. When connecting a cable for the external connection to the external I/O unit, insert the connector until the connector is seated.

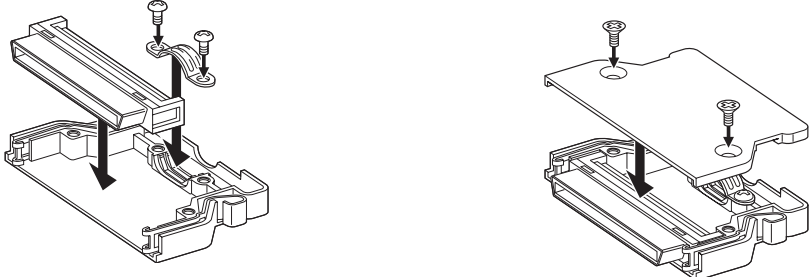

5. 機能


5. Function

5.1 外部入出力機能

5.1 External I/O function

外部入出力機能とは、外部入出力ユニットを使用して、外部からの入力や出力 (ランプやリレー) を行う機能です。外部入出力機能を使用する場合、作画ソフトの設定は必要ありません。

The external I/O function enables external inputs and external outputs (lamps and relays) with the external I/O unit. No drawing software settings are required with the external I/O function.

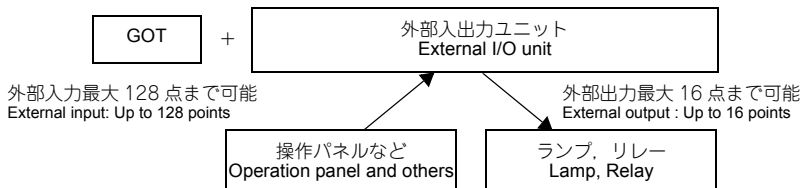

- 外部からの入力があった場合、GOT内部デバイスGB30~37、GB50~57 (16点分) がONします。GB30~37、GB50~57のON信号により、GOTからの制御を行ってください。
- 外部に出力を行う場合、GOT内部デバイスGB10~25 (16点) をONさせることにより外部に対して出力を行います。外部入出力機能で使用するGOT内部デバイスを以下に示します。

- With an external input, GOT internal devices of GB30 to 37 and GB50 to 57 (16 points) turn on. Operate the GOT when GB30 to 37 and GB50 to 57 turn on.
- An external output is executed when GOT internal devices of GB10 to 25 (16 points) turn on. GOT internal devices used for the external I/O function are shown below.

デバイス番号	内容
GB10~GB25	GBデバイスON時外部出力 (Y0~YF出力用)
GB30~GB37	外部入力 (X0~X7) 時ON
GB50~GB57	外部入力 (X8~XF) 時ON

Device No.	Description
GB10 to GB25	Y0 to YF are ON after GB devices are ON.
GB30 to GB37	ON when X0 to X7 are input
GB50 to GB57	ON when X8 to XF are input

- 外部入出力機能通知・制御機能 (GS517.b0) により、最大128点までの入力が可能になります。詳細は、GT Designer2 Version □画面設計マニュアルを参照してください。

- With the external I/O notification and control function (GS517.b0), up to 128 points can be input. For the details, refer to GT Designer2 Version □ Screen Design Manual.

5.2 操作パネル機能

5.2 Operation panel function

操作パネル機能については、GT Designer2 Version □画面設計マニュアルを参照してください。

For the operation panel function, refer to GT Designer2 Version □ Screen Design Manual.

外部入出力ユニットを使用する場合、接続機器設定をする必要があります。設定内容については、GOT1000シリーズ接続マニュアルを参照してください。

To use the external I/O unit, make the Communication Settings. For setting details, refer to the GOT1000 Series Connection Manual.

保証について  
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の子供の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次災害、事故補償、当社製品以外への損害およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

Warranty  
Mitsubishi will not be held liable for damage caused by factors found not to be the cause of Mitsubishi; machine damage or lost profits caused by faults in the Mitsubishi products; damage, secondary damage, accident compensation caused by special factors unpredictable by Mitsubishi; damages to products other than Mitsubishi products; and to other duties.

- 安全にお使いいただくために  
この製品は一般工業を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体の機器あるいはシステムなどの特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステムの設置してください。

- For safe use  
This product has been manufactured as a general-purpose part for general industries, and has not been designed or manufactured to be incorporated in a device or system used in purposes related to human life.
- Before using the product for special purposes such as nuclear power, electric power, aerospace, medicine or passenger movement vehicles, consult with Mitsubishi.
- This product has been manufactured under strict quality control. However, when installing the product where major accidents or losses could occur if the product fails, install appropriate backup or failsafe functions in the system.

お問い合わせ  
お問い合わせ先については、GOTと同梱されている概要説明書を参照してください。

Inquiry  
For the inquiries, refer to the general description included with the GOT.

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

When exported from Japan, this manual does not require application to the Ministry of Economy, Trade and Industry for service transaction permission.

この印刷物は2008年8月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。この標準価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されますのでご承知をお願いします。

Specifications subject to change without notice. Printed in Japan.